GT-S5260

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa matkapuhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti alkuun lukemalla kohdat “Matkapuhelimen esittely”, “Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten” ja “Perustoimintojen käyttäminen”.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolellisesti ennen puhelimen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat puhelimen oletusasetuksiin.
- Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Tämän oppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata tuoreimman version käyttöoppaasta sivustosta www.samsungmobile.com.

- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella puhelimen, ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
- Voit päivittää matkapuhelimen laitteiston sivustosta www.samsungmobile.com.
- Puhelimen mukana tulleet äänilähteet, taustakuvat ja kuvat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja niiden omistajien välillä. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa käyttäjän aiheuttamista tekijänoikeusrikkomuksista.
- Tämä tuote sisältää tiettyjä ilmaisia ohjelmistoja tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisenssien, vastuuvapautusten, vahvistusten ja ilmoitusten täsmälliset ehdot ovat saatavilla Samsungin sivustosta osoitteesta opensource.samsung.com.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

	Varoitus: tilanne, josta voi seurata vauriota puhelimeen tai muihin laitteisiin
	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Tätä seuraa**: valittavat vaihtoehdot ja valikot siinä järjestyksessä, missä ne on valittava; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo** (tarkoittaa **Viesti** ja sitten **Luo**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen painikkeet, esimerkiksi: [▭] (tarkoittaa lopetusnäppäintä)
▶	**Katso**: sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkki: ▶ s. 12 (tarkoittaa "katso sivua 12")

Tekijänoikeus

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
- Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD ovat SRS Labs, Inc:n omistamia tavaramerkkejä. CS Headphone ja WOW HD -teknologiaa käytetään SRS Labs, Inc:n luvalla.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

CE 0168 !

Sisältö

Matkapuhelimen esittely 8
Puhelimen osat 8
Kuvakkeet 9

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten..... 11
SIM-kortin ja akun asentaminen 11
Akun lataaminen 12
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen 13
Kosketusnäytön käyttäminen..... 14
Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen 15

Perustoimintojen käyttäminen 16
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 16
Valikkojen käyttäminen 17
Sovellusten käynnistäminen ja hallinta..... 17
Pikanäppäinpaneelin käyttäminen..... 18
Pienoisohjelmien käyttäminen 18
Puhelimen mukauttaminen 19
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen..... 20
Viestien lähettäminen ja lukeminen 22
Sähköpostiviestien lähettäminen ja lukeminen..... 23
Tekstin kirjoittaminen..... 24
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen..... 26
Kameran perustoimintojen käyttäminen 27
Musiikin kuunteleminen..... 28
Internetin selaaminen..... 31
YouTube-videoiden katseleminen..... 32
Social Hub -palvelun käyttäminen 33
Yhteisösivustojen käyttäminen 33

Lisätoimintojen käyttäminen 34
Puhelujen lisätoimintojen käyttäminen 34
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 37
Viestien lisätoimintojen käyttäminen 38
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 40
Musiikin lisätoimintojen käyttäminen 43

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen 45
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 45
WLAN-ominaisuuden käyttäminen 47
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 48
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 49
Valepuhelujen soittaminen 51
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 51
Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttäminen 52
Internet- tai sähköpostitilin lisääminen 52
Maailmankellon luominen 53
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 53
Laskimen käyttäminen 54
Ajastimen asettaminen 54
Sekuntikellon käyttäminen 54
Uusien tehtävien luominen 55
Tekstimuistion luominen 55
Kalenterin hallinta 56

Vianmääritys 57

Turvallisuusohjeet 63

Matkapuhelimen esittely

Tässä luvussa esitellään matkapuhelimen osat, näppäimet ja kuvakkeet.

Puhelimen osat

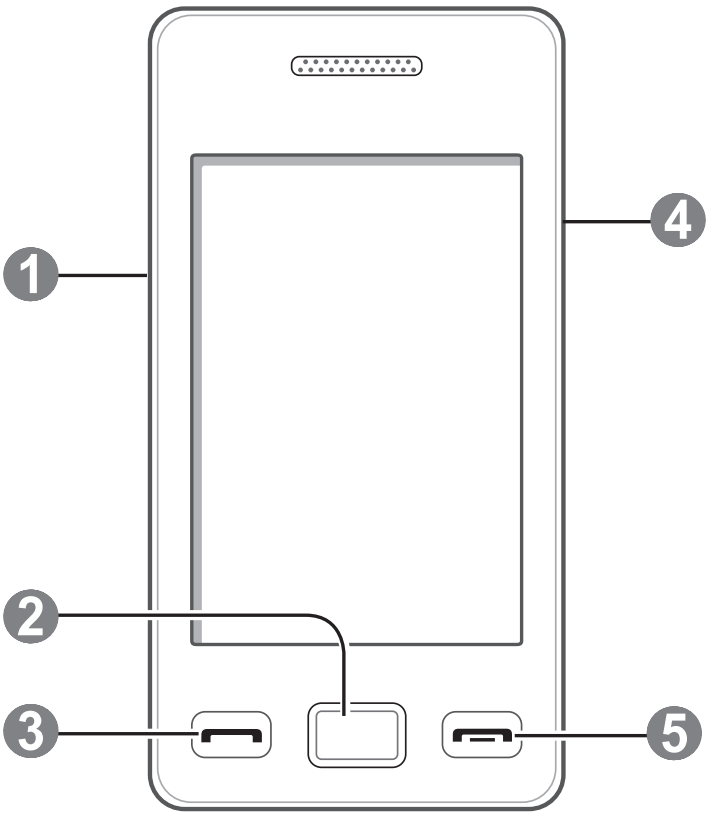

1

Äänenvoimakkuusnäppäin
Valmiustilassa säädä puhelimen äänenvoimakkuutta; soita valepuhelu (alas); lähetä hätäviesti.

► *"Valepuhelujen soittaminen"*
► *"Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen"*

2

Valikkonäppäin
Siirry valikkotilaan; käynnistä tehtävienhallinta ja näytä kaikki aktiiviset sovellukset (kosketa jonkin aikaa).

3

Soittonäppäin
Soita tai vastaa puheluun; nouda valmiustilassa soitto- ja viestilokit.

4

Virta/lukituspainike
Kytke puhelin päälle ja pois (paina jonkin aikaa); lukitse kosketusnäyttö ja näppäimet ja vapauta niiden lukitus.

5

Lopetusnäppäin
Lopeta puhelu; valikkotilassa peruuta syöte ja palaa valmiustilaan.

Kuvakkeet

Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	Lentotila käytössä
	Verkkohaku
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys

Kuvake	Selitys
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Yhdistetty tietokoneeseen
	Suojattuun verkkosivuun yhdistäminen
	WLAN-yhteys
	Synkronoitu verkkopalvelimen kanssa
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asennettu
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Java-pelejä tai -sovelluksia käynnissä
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Kellonaika
	Akun varaustaso

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti puhelimeen.

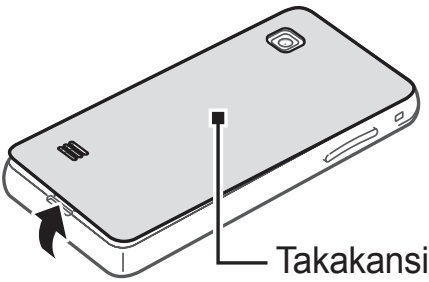

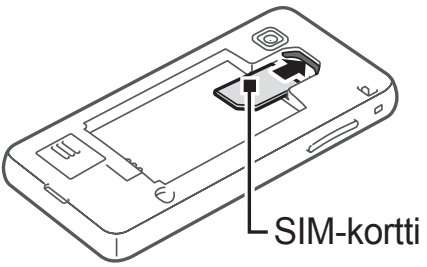

2. Aseta akku ja takakansi paikoilleen.

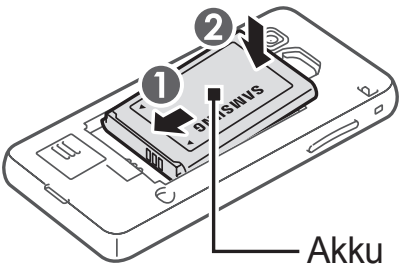

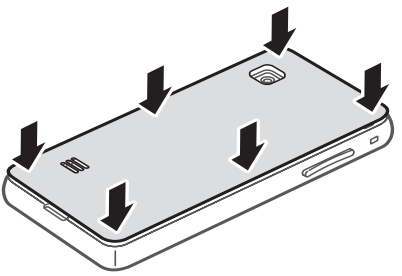

Akun lataaminen

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen yläosassa.
2. Kytke mukana tulleen laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

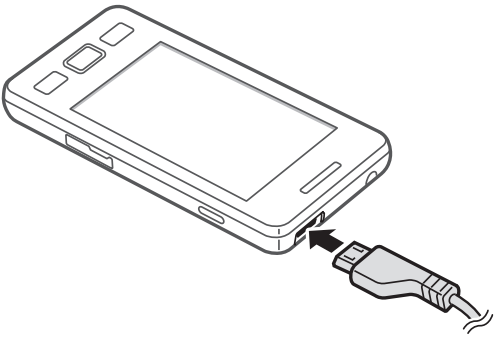

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun lataus on valmis, irrota laturi pistorasiasta.

Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin pistorasiasta. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.

Irrota laturi pistorasiasta, jos et käytä sitä. Siten säästät energiaa. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten se on irrotettava pistorasiasta virransaannin katkaisemiseksi. Laturin tulisi olla käytön aikana lähellä pistorasiaa.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (määräytyy muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

- Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.
- Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.

1. Avaa korttipaikan kansi, joka on puhelimen sivussa.
2. Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat ylöspäin.

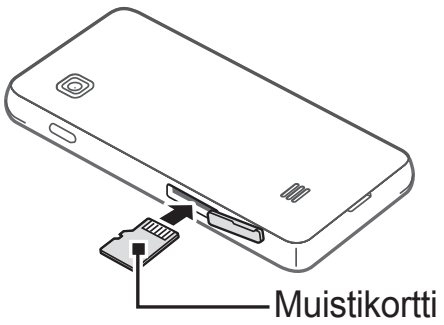

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Sulje muistikorttipaikan kansi.

Kosketusnäytön käyttäminen

Tässä osassa kuvataan kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et naarmuta kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkövaraukset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormenpäällä. Kosketusnäyttö ei reagoi piirtotikun, kynän tai muiden terävien esineiden kosketuksiin.

- Napautus: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia koskettamalla niitä kerran sormella.
- Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä vähintään 2 sekuntia, kunnes näyttöön avautuu ponnahdusvalikko.

- Vedä: Voit siirtää kohdetta koskettamalla kohdetta jonkin aikaa ja vetämällä samalla sormea.
- Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemiasi kuvia ja Internet-sivuja kaksoisnapauttamalla nopeasti sormella.

Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen

1. Irrota takakansi.
2. Työnnä käsihihna reikään ja pujota se pienen ulokkeen ympärille.

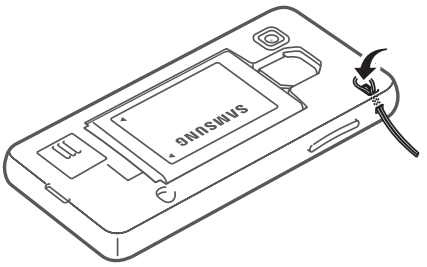

3. Aseta takakansi takaisin.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä luvussa kuvataan puhelimen perustoiminnot ja pääominaisuudet.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [⏻]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Valmis**.
3. Määritä puhelimen asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [⏻] -painiketta ja valitsemalla sitten **Kyllä**.

Jos akku irrotetaan muutamaa minuuttia pidemmäksi ajaksi, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.

Valikkojen käyttäminen

1. Kun näyttö on perustilassa, siirry valikkotilaan painamalla valikkonäppäintä.
2. Siirry päävalikkonäyttöön selaamalla vasemmalle tai oikealle.

   Voit myös siirtyä suoraan vastaavaan päävalikkonäyttöön valitsemalla näytön yläosassa olevan täplän.
3. Valitse valikko tai sovellus.
4. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.

- Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

Sovellusten käynnistäminen ja hallinta

Useiden sovellusten käynnistäminen

Palaa päävalikkoon ja valitse käynnistettävä sovellus painamalla valikkonäppäintä.

Paina valikkopainiketta jonkin aikaa. Aktiivisten sovellusten kuvakkeet tulevat näyttöön.

Pikanäppäinpaneelin käyttäminen

Voit siirtyä pikanäppäinpaneeliin valitsemalla valmiustilassa tai sovellusta käytettäessä ilmoituskuvakkeiden alueelta.

Voit ottaa WLAN- ja Bluetooth-ominaisuuden käyttöön ja poistaa ne käytöstä vastaavilla kuvakkeilla. Voit myös kytkeä puhelimen äänet päälle ja pois ja tarkistaa uudet viestit ja hälytykset.

Pienoisohjelmien käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan valmiusnäytön pienoisohjelmien käyttämisestä.

- Jotkin pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa aiheuttaa lisämaksuja.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmasta yläkulmasta ⚙.
2. Lue pienoisohjelman vastuuvapautuslauseke ja valitse **Hyv.** (tarvittaessa).

3. Selaa pienoisohjelmatyökalurivillä vasemmalle tai oikealle haluamasi pienoisohjelman kohdalle.
4. Vedä pienoisohjelma valmiusnäyttöön.
5. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Valm.**

Puhelimen mukauttaminen

Uusien paneelien lisääminen valmiusnäyttöön

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmasta yläkulmasta ⚙.
2. Käännä puhelin myötäpäivään vaaka-asentoon.
3. Lisää uusia paneeleita valmiusnäyttöön valitsemalla +.
4. Käännä puhelin vastapäivään pystyasentoon.
5. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Valm.**

Ääniprofiilin määrittäminen

Ääniprofiiliin vaihtaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili ja valitse **Aseta**.

Ääniprofiilin muokkaaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Valitse profiili.
3. Muuta ääniasetuksia haluamallasi tavalla ja valitse **Aseta**.

Valmiusnäytön taustakuvan valitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuva.
3. Valitse **Aseta** → **Aseta**.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Puhelun soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäpp** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Puhelun saapuessa painamalla [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Kaiutinpuhelun käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana valitsemalla **Kaiutin**.
2. Valitse **Kaiutin** uudelleen, kun haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa ja vastata puheluihin kytkemällä kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, paina kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Voit lopettaa puhelun kuulokkeen painiketta painamalla.

Käytä yhteensopivaa kuulokemikrofonia, jotta varmistat parhaan suorituskyvyn. Voit ostaa yhteensopivan kuulokemikrofonin paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo**.
2. Valitse **Yht.tiedot**.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
4. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
5. Kirjoita viesti. ► s. 24

   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry vaiheeseen 7.

   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 6.
6. Valitse ja lisää liite.
7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Teksti- tai multimediaviestien näyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** ja valitse yhteystieto.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestien lähettäminen ja lukeminen

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → tili → **Luo**.
2. Valitse **Yhteystiedot**.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
4. Valitse aihekenttä ja syötä aihe.
5. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla** ja kirjoita viestin teksti.
6. Valitse tarvittaessa → **Liitä kohteet** ja lisää liite.
7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → tili.
2. Selaa saapuneet-kansioon.
3. Valitse → **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse → **Nouda**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla merkkejä virtuaalinäppäimistöltä tai kirjoittamalla käsin näyttöön.

Tekstin syöttötavat voivat vaihdella eri alueilla.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Kosketa jonkin aikaa ja valitse tekstinsyöttötapa valitsemalla **Näppäimistön tyyppi**.
- Kosketa jonkin aikaa ja valitse T9- tai ABC-tekstinsyöttö valitsemalla **Ennakoiva teksti**.
- Voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla .
- Voit vaihdella numero/erikoismerkkitilan ja ABC-tilan välillä valitsemalla **123**.
- Voit lisätä välilyönnin valitsemalla ; kaksoisnapauttamalla voit lisätä pisteen ja välilyönnin; koskettamalla jonkin aikaa voit näyttää usein käytetyt erikoismerkit.
- Voit siirtyä uudelle riville valitsemalla .
- Voit poistaa merkkejä yksitellen valitsemalla . Voit poistaa kokonaisia sanoja nopeasti valitsemalla jonkin aikaa .

T9-tila

1. Voit syöttää koko sanan valitsemalla asianomaiset virtuaalinäppäimet.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse < tai > ja valitse toinen sana näkyviin tulevasta luettelosta.

ABC-tila

Valitse asianomainen virtuaalipainike, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.

Numerotila

Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.

Erikoismerkkitila

1. Selaa haluamasi erikoismerkin kohdalle valitsemalla ◄ tai ►.
2. Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.

Käsinkirjoitustila

1. Kosketa jonkin aikaa ja valitse **Näppäimistön tyyppi** → **Kirj. koko näyttöön** tai **Kirjoitusruutu**.
2. Kirjoita merkki käsinkirjoitusruutuun näytön alaosassa.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Palveluntarjoaja on saattanut esimäärittää yhteystietojen tallennuspaikan. Jos haluat muuttaa muistipaikkaa, valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → ••• → **Asetukset** → **Käyt. muisti** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muistipaikka.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäpp** ja näppäile puhelinnumero.
2. Valitse **Lisää yhteystietoihin** → muistipaikka (tarvittaessa).
3. Valitse **Luo yhteystieto**.
4. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
5. Kirjoita yhteystiedot.
6. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Valmis**.

Yhteystiedon etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → **Etsi**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet ja valitse **Etsi**.
3. Valitse nimi yhteystietoluettelosta.

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota valokuva valitsemalla . Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla .

Kuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuvatiedosto.

Videoiden kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita tallennus valitsemalla .
6. Lopeta tallennus valitsemalla . Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Voit katsella kuvattuja videoita valitsemalla kuvaamisen jälkeen .

Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Videosoitin** tai valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → video.

Musiikin kuunteleminen

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä kuulokemikrofoni puhelimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.

3. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

4. FM-radiota ohjataan seuraavista kuvakkeista:

Kuvake	Toiminto
AF	Säädä FM-radio virittämään asemien taajuudet uudelleen automaattisesti, jos radiosignaali on heikko.
	Vaihda äänilähtöä (kuulokemikrofoni tai puhelimen kaiutin).
	Etsi vastaanotettavissa oleva radioasema.
	Muuta taajuutta 0,1 MHz.
	Sammuta tai käynnistä FM-radio.
	Säädä äänenvoimakkuutta.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikorttiin:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 31
- Lataa tietokoneelta lisävarusteena saatavan Samsung Kies -ohjelmiston avulla. ► s. 43

- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 47
- Kopioi muistikorttiin. ► s. 44
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 43.

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikorttiin:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
[1]	Näytä musiikkitiedoston tiedot.
[1]	Aktivoi 5.1-kanavainen surround-äänijärjestelmä, kun kuulokemikrofoni on liitetty.
[1]	Aktivoi sekoitustila.
[1]	Muuta jatkuvan toiston tilaa (pois, yhden tiedoston toisto jatkuvasti tai kaikkien tiedostojen toisto jatkuvasti).
	Aseta toisto taukotilaan tai jatka toistoa.
	Siirry taaksepäin; selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa),
	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
	Säädä äänenvoimakkuutta.

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat soittimen näyttöä.

Internetin selaaminen

Verkkoselaimen valikko saattaa palveluntarjoajan mukaan poiketa tässä esitetystä.

Internet-sivujen selaaminen

1. Avaa palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

Kuvake	Toiminto
	Lisää nykyinen sivu kirjanmerkkeihin.
	Päivitä nykyinen näyttö.
[1]	Vaihda näyttötilaa.
	Siirry taakse- tai eteenpäin verkkosivulla.
	Avaa selainasetusten luettelo.
	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien, usein käytettyjen sivujen, RSS-syötteiden ja äskettäisen Internet-historian luettelo.
	Katkaise Internet-yhteys.

1. Tämä kuvake tulee näkyviin, kun napautat näyttöä.

Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → .
2. Valitse **Lisää**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL) ja valitse **Tallenna**.

Sovellusten lataaminen verkosta

1. Valitse valikkotilassa **Samsung Apps**.
2. Etsi ja lataa haluamasi sovellukset puhelimeen.

YouTube-videoiden katseleminen

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Valitse valikkotilassa **YouTube**.
2. Valitse esiteltyjen videoiden luettelosta haluamasi video.

Social Hub -palvelun käyttäminen

Tässä osassa kuvataan Social Hub™ -sovelluksen käyttö. Se on sosiaalisten verkostopalvelujen, sähköpostien, viestien, pikaviestien, yhteystietojen ja kalenteritietojen integroitu viestintäsovellus.

1. Valitse valikkotilassa **Social Hub**.
2. Tutki ja käytä Social Hub -palvelun sisältöä.

Yhteisösivustojen käyttäminen

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Valitse valikkotilassa **Facebook** tai **Twitter**.
2. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).
3. Jaa kuvia, videoita ja viestejä ystävien ja perheen kanssa.

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisätoiminnot ja lisäominaisuudet.

Puhelujen lisätoimintojen käyttäminen

Vastaamatta jääneiden puhelujen näyttäminen ja niiden numeroihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneen puhelun kuvakkeen (), kun sinulla on vastaamatta jääneitä puheluita.

Avaa pikanäppäinpaneeli ja valitse vastaamatta jäänyt puhelu. Valitse puhelu puhelulokista ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi valituista numeroista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun avaaminen

Aseta puhelu pitoon valitsemalla **Pito** tai nouda puhelu pidosta valitsemalla **P. pito**.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon valitsemalla **Pito**.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ]-painiketta.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaihda**.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Valitse **Vastaa**, jos haluat vastata toiseen puheluun.

   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaihda**.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle.

   Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, valitse **Liitä**.

Ulkomaille soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäpp** ja kosketa **0**-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy + -merkki.
2. Anna koko numero (maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [⌐]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse haluamasi yhteystieto ja paina [⌐].

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, valitse **Hylkää**. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Valitse **Luo**.
3. Syötä hylättävä numero.
   Valitse tarvittaessa **Hylkäyskriteeri** → vaihtoehto.
4. Valitse **Tallenna**.
5. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 2–4.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → → **Oma profiili**.
2. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi ja valitse **Valmis**.

Yhteystietoryhmän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → **Ryhmät**.
2. Valitse **Luo**.
3. Valitse tallennuspaikka.
4. Anna ryhmän nimi.
5. Määritä ryhmän soittoääni valitsemalla **Soittoääni**.
6. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
7. Valitse **Tallenna**.

Viestien lisätoimintojen käyttäminen

Sähköpostin synkronointi Exchange-palvelimen kanssa

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → **Exchange ActiveSync**.
2. Voit mukauttaa Exchange-palvelimen asetukset seuraavissa näytöissä.
3. Kun olet mukauttanut palvelimen asetukset, valitse synkronoitavien tietotyyppien vieressä oleva täplä.
4. Valitse lopuksi **Valmis**.

Sähköpostiviestien synkronointi:

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → Exchange ActiveSync -tili.
2. Valitse → **Lataa**.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → ••• → **Omat kansiot** → **Mallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Syötä teksti ja valitse **Tallenna**.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → ••• → **Omat kansiot** → **MMS-kortit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ► s. 22
4. Valitse **Tallenna**.

Pikaviestimen käyttäminen

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Valitse valikkotilassa **Pikaviesti**.
2. Valitse pikaviestin.
3. Anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse <**Kirjaudu**> tai <**Kirjoittaudu sisä**>.
4. Tämän jälkeen voit heti keskustella perheen ja ystävien kanssa.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Kuvan ottaminen hymykuvaustilassa

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuva valitsemalla .
6. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen. Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä. Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Panoraamakuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → **Panoraama**.
4. Valitse suunta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .
7. Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista vihreä kehys etsimeen.
   Kun olet kohdistanut vihreän kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
8. Toista vaihe 7, kunnes panoraamakuva on valmis.
9. Tallenna panoraamavalokuva valitsemalla .

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla ⚙:

Asetus	Toiminto
Ajastin	Aikaviiveen valinta
Tarkkuus	Tarkkuuden vaihto
Valkotasapaino	Väritasapainon säätö
Valotusmittaus	Valotusmittauksen tyypin valinta
Kuvanlaatu	Kuvien laatutason säätäminen

Ennen kuin kuvaat videon, voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla ⚙:

Asetus	Toiminto
Ajastin	Aikaviiveen valinta
Tarkkuus	Tarkkuuden vaihto
Valkotasapaino	Väritasapainon säätö
Videokuvan laatu	Videoiden laatutason säätäminen

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat valokuvan, voit käyttää seuraavia asetuksia painamalla ⚙ → 🔧:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Esikatselunäytön vaihto
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään ääni, kun otat kuvan
Tallennustila	Valitse, minne otetut kuvat tallennetaan
Asetusten nollaus	Nollaa valikot ja kuvausasetukset

Ennen kuin kuvaat videon, voit käyttää seuraavia asetuksia painamalla ⚙ → 🔧:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Esikatselunäytön vaihto
Tallennustila	Valitse videoiden tallennusmuisti
Asetusten nollaus	Nollaa valikot ja tallennusasetukset

Musiikin lisätoimintojen käyttäminen

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsung Kies -ohjelmiston avulla

1. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

   Samsung Kies käynnistyy automaattisesti.

   Jos Samsung Kies ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
2. Kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.

   Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.

Jotta voisit siirtää tietoa Windows XP -tietokoneesta puhelimeen, tarvitset Service Pack 2:n.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavalla tietokonedatakaapelilla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
2. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
3. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.

4. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
5. Aloita synkronointi.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikorttiin

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **USB-apuohjelmat** → **Massamuisti**.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
4. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse **Soittolistat** → → **Luo**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Tehty**.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Valitse **Lisää**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käyttäminen.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth**.
2. Kytke langaton Bluetooth-ominaisuus päälle valitsemalla näytön oikeassa yläkulmassa oleva täplä.
3. Jos haluat sallia, että muut laitteet voivat paikantaa puhelimesi, valitse → **Asetukset** → **Oman puhelimen näkyvyys** → **Aina käytössä** → **Aseta**.
   Jos valitset **Mukautettu**, määritä aika, jonka laitteesi on näkyvissä, ja valitse **Valmis**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Valmis**. Voit myös valita **Kyllä**, jos haluat määrittää laitteiden välille PIN-koodin.

   Laitepari on muodostettu, kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden.

Jotkin laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jostakin puhelimesi sovelluksesta tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Valitse [•••] → **Käyntikortin lähetystapa:** tai **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **Valmis**.
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Kyllä** (tarvittaessa).

WLAN-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan paikallisverkkoon (WLAN), joka noudattaa 802.11 b/g/n -standardia.

Puhelin käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Wi-Fi**.
2. Kytke WLAN-ominaisuus päälle valitsemalla näytön oikeassa yläkulmassa oleva täplä.

WLAN-verkon löytäminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Wi-Fi**.

   Puhelin etsii automaattisesti käytettävissä olevia WLAN-verkkoja.
2. Valitse verkon vieressä oleva valintaruutu.
3. Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **Valmis**.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestin aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Aktivoi hätäviestiominaisuus valitsemalla **Hätäviestin lähetys**.
3. Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Vastaanottajat**.

   Voit vastaanottajien luettelossa myös kirjoittaa puhelinnumerot maan suuntanumero mukaan lukien (sisältäen merkin +). Siirry vaiheeseen 7.

4. Valitse **Yht.tiedot**.
5. Valitse yhteystiedot ja valitse **Lisää**.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Tallenna vastaanottajat valitsemalla **OK**.
8. Valitse **Toista**, määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen, ja valitse **Aseta**.
9. Valitse **Aseta** → **Kyllä**.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun kosketusnäyttö ja näppäimet ovat lukittuja, voit lähettää hätäviestin ennalta määritettyihin numeroihin painamalla äänenvoimakkuus alas -painiketta neljä kertaa.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [⏻]-painiketta jonkin aikaa.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja valitse **Valmis**.

Kun käytät matkapuhelimen seurantaa ensi kertaa, sinun on luotava ja vahvistettava salasana.

3. Jatka valitsemalla **Hyv.**
4. Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Vastaanottajat**.
5. Kirjoita puhelinnumero ja maan suuntanumero (sisältäen merkin +).
6. Valitse lopuksi **OK**.
7. Valitse lähettäjän syöttökenttä ja anna lähettäjän nimi.
8. Valitse **Tallenna**.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Valepuheluominaisuuden käyttöönotto

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun pikanäppäin**→ **Tallenna**.

Valepuhelun soittaminen

Paina valmiustilassa äänenvoimakkuus alas -painiketta jonkin aikaa.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Äänit.**
2. Aloita tallennus valitsemalla ● .
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Valitse lopuksi ■ .

Puhemuistion toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Äänit.**
2. Avaa puhemuistioluettelo valitsemalla ☰ .
3. Valitse tiedosto.

Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit**.
2. Valitse luettelosta peli tai sovellus ja seuraa näytön ohjeita.

- Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.
- Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Internet- tai sähköpostitilin lisääminen

Tässä osassa kuvataan, miten voit hallita Internet-tilejäsi ja käyttää online-synkronointi- ja yhteisöpalveluita.

1. Valitse valikkotilassa **Omat tilit**.
2. Valitse **Lisää tili** → tilityyppi.
3. Syötä tilin tiedot ja valitse **Seuraava**.
4. Anna tilin tiedot.
5. Valitse **Aseta**.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kello** → .
2. Valitse **Lisää**.
3. Syötä kaupungin nimen alkukirjaimet.
4. Valitse haluamasi kaupungin nimi.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kello** → .
2. Valitse **Luo**.
3. Määritä hälytyksen asetukset ja valitse **Tallenna**.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**-painiketta.
- Kosketa jonkin aikaa **Torkku**-painiketta, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kello** → .
2. Anna laskettava aika ja valitse **Käynnistä**.
3. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Kello** → .
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Tallenna väliaikojen aikaväli valitsemalla **Kierros**.
4. Kosketa lopuksi **Lopeta**.
5. Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Noll.**

Uusien tehtävien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot ja valitse **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita muistion teksti.
4. Piilota numeronäppäimistö valitsemalla **Takaisin**.
5. Valitse taustaväri.
6. Valitse **Tallenna**.

Kalenterin hallinta

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterin yläriviltä näyttötila.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita tapahtuman tiedot ja valitse **Tallenna**.

Tapahtumien näyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Vianmääritys

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.
PUK-koodi	Jos SIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2-koodi	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Puhelin antaa virheilmoituksen “Verkon etsintä epäonnistui” tai “Verkkovirhe”

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos puhelimessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää puhelinta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttöpuhelimille.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä puhelin uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että puhelimen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, puhelin saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-matkapuhelimessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja puhelimesta.
- Käynnistä puhelin uudelleen. Jos kamera yhä tuottaa vaikeuksia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-matkapuhelimissa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa puhelimessa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja puhelimesta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että puhelin tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että puhelimesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että puhelimesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun puhelin liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen puhelimen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite toimii yhä mutta tietty ohjelma on jumiutunut, sulje se tehtävienhallinnalla. Jos laite jumittuu ja lakkaa kokonaan toimimasta, irrota akku ja laita se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin.

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.

- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.

- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytys alueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa.

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa.

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.

- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa.

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa.

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä.

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä.

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä salamavaloa lähellä ihmisten tai eläinten silmiä.

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita.

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua.

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja.

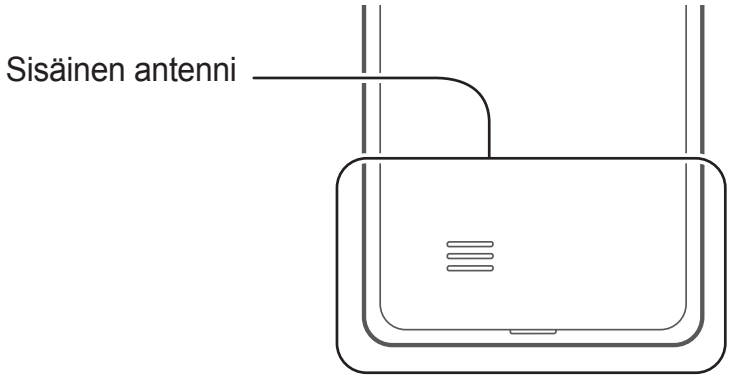

- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Suojele kuuloasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi.

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä.

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta.

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja

Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen.

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa.

Älä anna lasten käyttää laitetta.

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot

Samsung ei ole vastuussa tietojen menettämisestä.

Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa

Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,957 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuu tukses- ta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

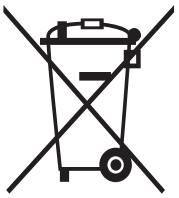

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ,

PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM Wi-fi matkapuhelin : GT-S5260

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.11 — Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Printed in Korea
GH68-32864G
Finnish. 03/2011. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com